



손목/벨트형 페이지 SB-600

Syscall

# Direct Pager

씨스콜 페이지 동작 사용설명서

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.  
 사용설명서 뒷면에 품질보증서가 있습니다.  
 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.

**시작하기**

- 3            제품 구성 & 제품 사양
- 4            제품 부위 명 & 제품 착용 방법
- 5            페이지 버튼 설명 & 충전 방법

**기능 익히기**

- 6            메뉴
- 7            일반 기능
- 8            설정메뉴 진입
- 9            벨등록
- 10          벨 재등록
- 11          벨삭제
- 12          3버튼벨 등록
- 13          업체/그룹 번호 등록 & 소리/진동 설정
- 14          소리/진동 설정 & 시간 설정
- 15          화면 모드 설정
- 16          주파수 설정
- 17          중복 수신 방지 시간 설정
- 18          언어 설정
- 19          사용자 이름 설정
- 20          페이지 초기화
- 21          자가테스트

**부록**


- 22          주의사항 및 A/S
- 23          품질보증서

## 제품 구성 & 제품 사양

### 제품 구성



페이지

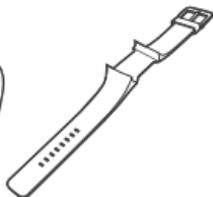

손목밴드

아답터/충전케이블  
(DC5V 1A, Micro-USB)


설명서

### 제품 사양

Model	SB-600
Type	Watch type / Belt-clip type
Dimension	44(W) x 36(L) x 17.5(H) mm
Color	White , Black
Weight	50g
Display	Mono OLED 128*64 dot matrix (White)
Housing	PC-ABS
Type of modulation	FSK
Connectivity	5-pin Micro-USB (USB 2.0)
Working Distance	Approx. 100m(Open air)
Frequency Range	433.42MHz, 447.8625MHz
Antenna Type	Helical Antenna(Internal)
Charging	Approx. 2.5Hours / 5 Vdc / 130mA
Belt-Dimension	28(W) x 25(L) mm
Battery Life	Approx. 20Hours / 17Hours (100-call)
Operating Temperature	-10 ~ +50 ℃
Adapter	AC 100~240V / DC 5V/1A
Battery Type	3.7V / 250mA (Li-polymer)
Accessories	SB-600, Belt, Adapter, USB-Cable(1m)

## 제품 부위 명& 제품 착용 방법

### 제품 부위 명

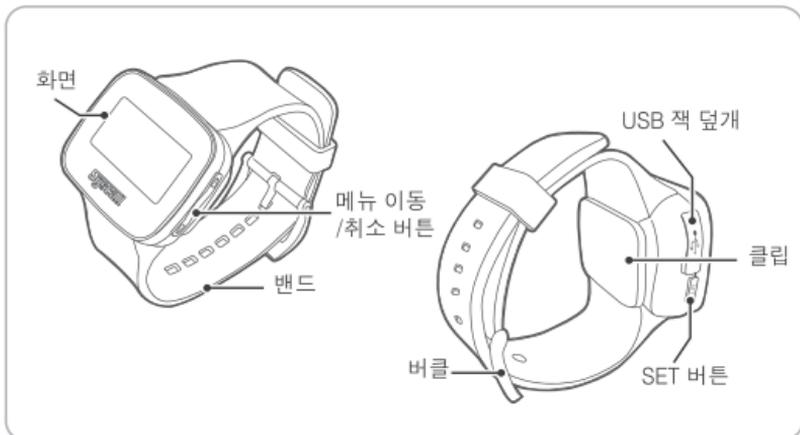


**제품 착용 방법** 본 제품은 손목시계와 벨트 클립, 두가지 타입으로 사용이 가능합니다.



벨트클립 타입



손목시계 타입

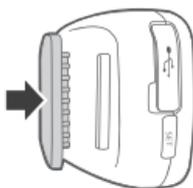

제품 뒷면의 클립을 누르시면 제품 본체와 밴드를 결합/ 분리할 수 있습니다.

## 페이지 버튼 설명 & 충전 방법

### 페이지 버튼 설명




[SET] 3초이상 길게 누르면 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

버튼	설명
[SET]	짧게 누를때      확인/메뉴선택, 설정값 변경, 메시지 개별선택
[SET]	길게 누를때(1초)    설정메뉴진입, 메시지삭제, 숫자/문자/특수문자 전환 길게 누를때(3초)    전원 ON/OFF
[Δ]	메뉴 이동, 숫자 자리수 이동, 페이지 이동, 콜 이동
[∇]	취소/나가기, 배터리 잔량 확인하기

\*길게 누름 표시: [SET]      \*짧게 누름 표시: [SET]

**충전방법**    충전기 전원은 AC110 ~ 240V에 연결하고, USB허브에 연결할 경우 아답터 전원이 있는 장치에 연결하여 사용할 것을 권장합니다.

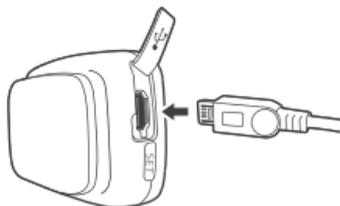

- 1 페이지 USB 잭 덮개를 여세요
- 2 아답터와 USB케이블을 연결하여 전원을 연결합니다.
- 3 Micro-USB잭을 페이지에 연결합니다.

\*충전시간: 약2시간 30분 \*대기시간:약 20시간 \*동작시간:약 17시간(100콜 기준)

## 메뉴 설명

설정 메뉴 진입시 페이지의 기능이 5개의 메뉴로 나누어져 있고, 각 메뉴를 선택시 관련된 하위 메뉴로 진입할 수 있습니다.



번호	기능	초기값	범위	기능설명
1	별등록	0	10자리	숫자/특수문자/영어/아이콘 조합으로 벨 등록
2	업체/그룹번호	1/0	1/0~99	고유한 번호를 부여하여 분리 사용(고유 ID)
3	벨삭제			등록된 벨 삭제
4	3버튼벨설정	call	call/ etc	버튼3개 중 첫번째 버튼 기능을 사용자가 선택
		bill	bill/ etc	버튼3개 중 두번째 버튼 기능을 사용자가 선택
		clear	call/ bill/ clear/etc	버튼3개 중 세번째 버튼 기능을 사용자가 선택
5	알림 타입	소리	소리/진동/소리+진동/무음	알림 종류: 소리, 진동, 소리+진동, 무음
6	시간	0	23시간59분 59초	24시간 디지털 시계 기능
7	모니터 모드	430	430/440/350/A10	메시지를 다양한 화면으로 전환하여 보는 기능
8	주파수 타입	0	주파수 타입	국내: 447,8625MHz / 국외: 433,42MHz
9	메시지 딜레이	0	0~60(단위:초)	중계기 이용시 중복 수신을 일정시간 거부
10	언어 표시	영문	한글/ 영문/ 기타	한글, 영문, 기타언어로 이용 가능
11	자가테스트			제품에 이상이 있을 경우 직접 테스트할 수 있음
12	펌웨어정보		펌웨어정보	사용자의 이름을 입력하여 별도 관리
13	데이터 복사			데이터 복사기능
14	페이지 초기화			페이지 초기화 기능

## 페이지 일반기능

### 표시화면 구성



- 화면표시: **[SET]** 을 짧게 누르면 화면이 켜지며 15초 후 화면이 꺼집니다.
- 벨호출시 화면표시 방법은 소리/진동과 함께 호출내용이 점멸(3초) 됩니다.
- 화면표시모드에 따라 전체화면에 2개 이상의 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 현재 사용중인 주파수가 국내용(📶)/국외용(📶)인지 구분할 수 있습니다.
- 배터리 잔량은 오른쪽 상단에 표시되며, 메시지가 있을 경우 **[M]** 누르면 됩니다.
- PC프로그램을 이용하여 프로그램 업데이트 및 설정셋팅, 이미지 설정, 등록벨 변경 및 복사를 할 수 있습니다.

### 메시지 구성



- 메시지 개별 확인 : **[SET]** 짧게 누르면 메시지 내용 및 도착시간을 확인할 수 있으며, 도착시간은 상단부분에서 볼 수 있습니다.
- 메시지 내용은 영문/숫자/특수문자 10자리, 기본이미지(기본제공), 특수이미지(주문제작이미지)를 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 메시지 저장 개수는 20개이며, 봉투모양이미지(📧) 안에 현재 확인하지 않은 메시지 개수를 표시해주어 수신메시지가 있는지 알 수 있습니다.
- 개별메시지 화면에서 **[SET]** 길게 누르면 메시지 개별/전체 삭제가 가능합니다.

## 설정메뉴 진입

페이지를 편리하게 사용하기 위한 다양한 기능을 조작할 수 있습니다.



### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택/ 숫자증가	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	▲	▼

### \*비밀번호(1234) 입력하는 방법

1. SET 길게 누르면 비밀번호 입력창이 나옵니다.
2. SET 한 번 눌러서 첫번째 자리에 '1'을 입력합니다.
3. ▲ 눌러서 두번째 자리로 이동한뒤 SET 두 번 눌러서 '2'를 입력합니다.
4. 위 과정을 반복하여 '1234'를 입력한 후, ▲ 누르면 설정메뉴로 진입합니다.

### 빠른 실행 순서



페이지를 사용하기 위해서 페이지에 벨등록을 해야합니다.

1 1초 길게 누름

2 비밀번호입력 (1234)

3 설정메뉴 진입

4 벨관리 메뉴 선택

5 벨등록 메뉴 선택

6 벨내용 입력

7 벨 1회 누름

8 벨 등록 완료

**주의**  
깜빡이지 않을때 다시 [SET] 누르면 내용이 '0'으로 초기화 됩니다.

### \*버튼 설명

비밀번호 입력창/ 다른 문자로 구간 이동	메뉴 선택/ 문자 입력	메뉴 이동/ 자릿수 이동	이전 메뉴로 이동
[SET]	[SET]	[A]	[V]

### \*벨 등록 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 벨관리 메뉴 진입 : [SET] 눌러 벨 관리 메뉴로 진입합니다.
3. 벨등록 메뉴 진입 : [SET] 눌러 벨 등록 메뉴로 진입합니다.
4. 문자 입력 : [SET] 눌러 숫자 '0'이 깜빡이면 문자를 입력할 수 있습니다.  
문자는 10자리까지 입력이 가능하며 숫자, 특수문자, 영문, 아이콘 조합으로 입력할 수 있습니다. (문자 깜빡임 상태에서 [SET] 누르면 다른문자로 구간으로 이동)
5. 자릿수 이동 : 문자가 깜빡이는 동안에 [A]누르면 자릿수가 이동되고, 깜빡임이 정지한 후 [A]누르면 이미지구간으로 이동할 수 있습니다.  
[SET] 눌러 이미지를 선택할 수 있습니다. (이미지를 미사용시 자동최 아이콘 선택) 이미지 선택 후 [A]누르면 문자 설정을 완료할 수 있습니다.
6. 벨 등록 : 문자 설정을 마친 후, 벨을 누르면 'Register' 문구가 나타나며 벨이 등록 됩니다. 벨 등록 후 다음 저장할 문자 내용을 자동으로 증가시켜줍니다.  
ex) 숫자는 +1증가 (A1->A2) / 영문은 알파벳 증가 (TABLE-A -> TABLE-B)

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > [SET] > [SET] > [SET] > [SET] > [A]

메뉴 진입      메뉴 진입      문자입력      자릿수이동

> 깜빡임정지 후 > [A] > [SET] > [A] > [SET] > [A] > [CALL]

기본이미지선택      특수이미지선택

## 벨 재등록

등록된 벨을 다른 이름으로 재등록할 수 있습니다.

1 1초 길게 누름

2 비밀번호입력 (1234)

3 설정메뉴 진입

4 벨관리 메뉴 선택

5 벨등록 메뉴 선택

6 벨내용 입력

7 벨 1회 누름

8 이미 등록된 벨 알림

7 벨 한번 더 누름

8 벨등록 완료

**주의**  
벨을 누르기 전 다른 벨을 눌렀을 경우, 처음부터 다시해야 합니다.

### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	A	V

### \*벨 재등록 방법

1. 벨등록 방법(p9)을 참고하여 5번까지 진행합니다.
2. 벨 재등록 : 문자 설정을 마친 후, 벨을 누르면 'Re-registration' 문구가 나타나고 내용이 빠르게 깜빡일때, 다시 벨을 누르면 벨이 재등록이 됩니다.

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > SET > SET > SET > SET > A > 깜빡임정지 후

메뉴 진입    메뉴 진입    문자입력    자릿수이동

> A > SET > A > SET > A > CALL > CALL

기분이미지선택    특수이미지선택

## 벨 삭제

페이지에 등록된 벨을 삭제할 수 있습니다.

1 1초 길게 누름

2 비밀번호입력 (1234)

3 설정메뉴 진입

4 벨관리 메뉴 선택

5 벨삭제 메뉴 선택

6 삭제할 벨내용 입력

7 1초 길게 누름

8 벨삭제 완료

주의  
깜빡임이 정지한 후 [SET] 길게 눌러야 해당 벨 삭제가 됩니다.

### \*버튼 설명

비밀번호 입력창/ 벨 삭제	메뉴 선택/ 문자 입력	메뉴 이동/ 자릿수 이동	이전 메뉴로 이동
[SET]	[SET]	[A]	[V]

### \*벨 삭제 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 벨관리 메뉴 진입 : [SET] 눌러 벨 관리 메뉴로 진입합니다.
3. 벨삭제 메뉴 진입 : [A] 눌러 벨삭제 아이콘으로 이동한 후, [SET] 누릅니다.
4. 등록된 벨 문자 입력 : [SET] 눌러 '0'이 깜빡이면 삭제할 벨 내용을 입력합니다.  
(문자 입력 방법은 p9 벨 등록 방법 4번 참고)
5. 벨 삭제 : 문자 설정을 마치고 깜빡임이 정지한 후, [SET] 누르면 'Delete The Bell' 문구가 나타나고 벨 삭제가 완료 됩니다.

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > [SET] > [A] > [SET] > [SET] > [SET] > [A] >  
 메뉴 진입 두 칸 이동 메뉴 진입 문자입력 자릿수이동

깜빡임정지 후 > [A] > [SET] > [A] > [SET] > [A] > [SET]  
 기본이미지선택 특수이미지선택

## 3버튼벨 등록

3개 버튼을 각각 다른 기능으로 사용할 수 있습니다.

1 1초 길게 누름

2 비밀번호입력 (1234)

3 설정메뉴 진입

4 벨관리 메뉴 선택

5 3버튼벨 등록 메뉴 선택

6 3버튼벨 종류 선택(3개)

7  누를시, 각 버튼 기능 선택화면으로 이동

8  누르며 각 버튼 기능 선택 (call/bill/clr/etc)

9 벨내용 입력

10 벨 1회 누름

11 벨등록 완료

## \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택/ 버튼 기능 선택	메뉴 이동/ 버튼기능 선택화면 이동	이전 메뉴로 이동
<input type="button" value="SET"/>	<input type="button" value="SET"/>	<input type="button" value="A"/>	<input type="button" value="V"/>

etc 기능은  
PC프로그램을  
사용하여 사용자가  
원하는 용도로  
설정할 수 있습니다.

## \*3버튼벨 등록 설정 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 벨관리 메뉴 진입 :  눌러 벨 관리 메뉴로 진입합니다.
3. 3버튼벨 설정 메뉴 진입 :  눌러 3버튼벨 설정 메뉴로 이동한 후,  누릅니다.
4. 첫번째 버튼 용도 설정 :  눌러 '1/3BU' 로 설정한 후, 첫번째 버튼 기능을  눌러 call, etc 중에서 선택합니다. (초기값 call)
5. 두번째 버튼 용도 설정 :  눌러 '2/3BU' 로 설정한 후, 두번째 버튼 기능을  눌러 bill, etc 중에서 선택합니다. (초기값 bill)
6. 세번째 버튼 용도 설정 :  눌러 '3/3BU' 로 설정한 후, 세번째 버튼 기능을  눌러 call, bill, clr, etc 중 선택합니다. (초기값 clr)
7. 벨등록 :  눌러 메뉴에서 나간 후, 벨 등록메뉴에서 벨등록을 합니다.  
(벨등록 방법 p9 참고)

## 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 >  >   >  >  >  >  >  >

진입      메뉴 진입      세 칸 이동      메뉴 진입      원하는      원하는      원하는  
기능 선택      기능 선택      기능 선택      기능 선택

>  > 벨등록 (벨등록 방법 p9 참고)

## 업체/그룹 번호 등록 & 소리/진동 설정

**업체/그룹 번호 등록** 업체/그룹 번호를 등록하시면 ST-5010과 사용할 수 있습니다.

1 

1초 길게 누름

2 

비밀번호입력 (1234)

3 

설정메뉴 진입


---

4 

벨관리 메뉴 선택

5 

업체그룹번호 메뉴 선택

6 

업체/그룹번호 입력

**\*버튼 설명**

비밀번호 입력창	메뉴 선택	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
			

(업체/그룹번호, 그룹번호 범위)

**\*업체/그룹 번호 등록 방법**

- 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
- 벨관리 메뉴 진입 :  눌러 벨 관리 메뉴로 진입합니다.
- 업체/그룹번호 등록 메뉴 진입 :  눌러 업체/그룹번호 등록메뉴로 이동후,  누릅니다.
- 번호 입력 :  누르면 숫자가 증가하고  누르면 자릿수가 이동됩니다.
- 저장 :  누르면 입력된 번호로 저장이 되고 메뉴에서 나갈 수 있습니다.

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 >  >  >  >  >  > 4자리 입력 >   
 진입      메뉴 진입      한 칸 이동      메뉴 진입      숫자입력      자릿수이동      혹은 8자리      나가기

**소리/진동 설정** 수신음 타입을 설정할 수 있습니다.

1 

1초 길게 누름

2 

비밀번호입력 (1234)


3 

설정메뉴 진입

---

4 

소리/진동 관리  
메뉴 선택

5 

소리/진동/소리+진동/무음  
중 선택

6 

완료/나가기

소리/진동 설정 수신음 타입을 설정할 수 있습니다.

#### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	▲	▼

#### \*알림방법 설정

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 소리/진동 관리 메뉴 진입 : ▲ 눌러 소리진동메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 원하는 메뉴 선택 : ▲ 눌러 원하는 소리 모드로 이동한 후, SET 누릅니다.

#### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > ▲ > SET > ▲ > SET > ▼  
 한 칸 이동 메뉴 진입 모드 변경 소리 종류 선택

시간 설정 페이지어 내 시간을 설정할 수 있습니다.

1 SET  
1초 길게 누름

2 \*\*\*\*  
비밀번호입력 (1234)

3 [MALL] [VOLUME] [CALL] [A] [SETTING]  
설정메뉴 진입

4 [SCREEN] [SET]  
화면표시 관리 메뉴 선택

5 [CLOCK] [SET]  
시계설정 메뉴 선택

6 Setting the Time!  
16:30  
시간/분 입력

#### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택/ 숫자증가	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	▲	▼

#### \*시간설정 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 화면표시 메뉴 진입 : ▲ 눌러 화면표시 메뉴로 이동한 후 SET 누릅니다.
3. 시계설정 메뉴 진입 : SET 눌러 시계설정메뉴로 들어갑니다.
4. 시간 입력 : SET 누르면 숫자가 증가하고 ▲ 누르면 자릿수가 이동됩니다.
5. 저장 : ▼ 누르면 입력된 시간으로 저장이 되고 메뉴에서 나갈 수 있습니다.

#### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > ▲▲ > SET > SET > SET > ▲ > ▼  
 두 칸 이동 메뉴 진입 메뉴 진입 숫자입력 자릿수이동

## 화면 모드 설정

페이저 화면 모드를 설정할 수 있습니다.



### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택/ 숫자증가	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	▲	▼


### \*화면모드 설정 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 화면표시 모드 진입 : ▲ 눌러 화면표시 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 모드 선택 : ▲ 눌러 화면표시 모드 아이콘으로 이동한 후, SET 눌러 원하는 화면모드를 선택합니다.
4. 저장 : ▼ 눌러 메뉴를 나가면 설정이 완료됩니다.


### \*화면모드 종류 4가지



440 모드  
자리수 기본 4자리  
(숫자 기준)



430 모드  
자리수 기본 4자리  
(숫자 기준)



350 모드  
자리수 기본 3자리  
(숫자 기준)



A10 모드  
자리수 기본 10자리  
(숫자 기준)

⚠ 이미지와 함께 표시된 경우 보여질 수 있는 가능한 범위만 표시됩니다.

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > ▲▲ > SET > ▲ > SET > ▼  
두 칸 이동 한 칸 이동 누르며 모드 선택 나가기

## 주파수 설정

국내/ 국외 주파수를 설정할 수 있습니다.

1 초 1초 길게 누름      2 비밀번호입력 (1234)      3 설정메뉴 진입

4 화면표시관리 메뉴 선택      5 주파수 선택      6 완료/나가기

**\*버튼 설명**


비밀번호 입력창	메뉴 선택/ 숫자증가	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	△	▽

**\*주파수 선택 방법**

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 화면표시 메뉴 진입 : △ 눌러 화면표시 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 주파수 설정 : △ 눌러 이용 주파수 아이콘으로 이동한 후, SET 눌러 설정합니다.
4. 저장 : ▽ 누르면 설정이 저장되고 이전 메뉴로 이동합니다.

**\*주파수 아이콘**

국내 주파수 447.8625MHz      국외 주파수 433.42MHz

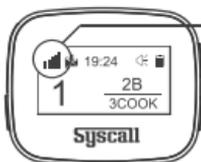

주파수 모양 확인

- 국내주파수 (447.8625MHz)
- 국외주파수 (433.42MHz)

빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > △△ > SET > △△ > SET > ▽  
두 칸 이동      두 칸 이동      누르며 모드 선택      나가기

## 중복 수신 방지 시간 설정

중계기 사용시 벨수신 딜레이를 설정하여 중복 수신을 피할 수 있습니다.



### \*버튼 설명

비밀번호 입력창/ 숫자 단위변경	메뉴 선택/ 숫자 입력	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	↵	⏪

### \*중복 수신 방지 시간 설정 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 화면표시 모드 진입 : ↵ 눌러 화면표시 모드 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 중복수신 방지 시간 설정 : ↵ 눌러 중복 수신 방지 시간설정 메뉴로 이동한 후, SET 눌러 중복수신방지 시간(0~60초)을 설정합니다. SET 누르면 숫자가 증가하며 SET 길게 누르면 10단위로 변경됩니다.
4. 저장 : ⏪ 누르면 설정이 저장되고 이전 메뉴로 이동합니다.

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > ↵↵ > SET > ↵↵↵ > SET > SET > ⏪  
 두 칸 이동                      세 칸 이동                      누르며 초 설정      숫자 단위 변경      나가기

국문/ 영문/ 기타 버전으로 사용할 수 있습니다.

1. 1초 길게 누름

2. 비밀번호입력 (1234)

3. 설정메뉴 진입

4. 언어 설정 메뉴 선택

5. 언어 선택

6. 완료/나가기

**\*버튼 설명**

비밀번호 입력창	메뉴 선택	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	▲	▽

**\*언어 설정 방법**

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 언어설정 메뉴 진입 : ▾ 눌러 언어설정 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 언어 설정 : ▲ 눌러 이용하고자 하는 언어 아이콘으로 이동하여 SET 누릅니다.
4. 저장 : ▾ 누르면 메뉴에서 나오고 설정이 저장됩니다.

**\*언어 아이콘 종류**

한 한글 Eng 영문 Etc 기타

**빠른 실행 순서**

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 진입 > ▲▲▲▲ > SET > ▲ > ▾  
세 칸 이동      메뉴 진입      언어 선택      나가기

## 사용자 이름 설정

사용자의 이름을 설정 및 확인할 수 있습니다.

1 1초 길게 누름

2 비밀번호입력 (1234)

3 설정메뉴 진입

4 장치 관리 메뉴 선택

5 펌웨어정보 선택

6 사용자 이름 입력

7 완료/나가기

**주의**  
조작실수로 인한 내용 변경을 방지하기 위해 한자리로는 저장되지 않습니다.

### \*버튼 설명

비밀번호 입력창 /문자 구간 이동	메뉴 선택 /숫자 증가	메뉴 이동 /자릿수 이동	이전 메뉴로 이동 /설정 저장
SET	SET	▲	▼

### \*사용자 이름 설정 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 장치관리 메뉴 진입 : ▲ 눌러 장치관리 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 펌웨어정보메뉴 선택 : ▲ 눌러 펌웨어 정보 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
4. 사용자 이름 입력 : SET 누르면 문자를 입력할 수 있습니다.  
(SET 누르면 특수문자/ 영문자로 변경 가능, ▲ 누르면 자릿수 이동 가능)

펌웨어 버전 정보

페이지에 등록된 벨 갯수

입력된 사용자 이름


Device Info -  
FWVER 2.0 Bell005  
ID: Syscall

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 > ▲▲▲▲ > SET > ▲ > SET > SET > ▲ > ▼  
진입 네 칸 이동 한 칸 이동 문자입력 자릿수이동 나가기

초기화를 진행하면 벨코드는 모두 지워지며 메뉴 설정값은 초기값으로 변경됩니다. 단, 시간과 사용자 이름과 주파수는 기존값을 유지합니다.

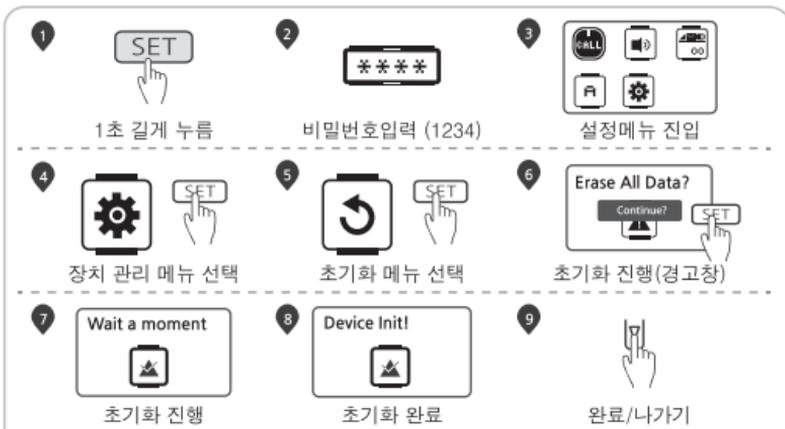

#### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
[SET]	[SET]	[A]	[V]

#### \*페이지 초기화 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 장치관리 모드 진입 : [A] 눌러 장치관리모드로 이동한 후, [SET] 누릅니다.
3. 초기화 메뉴 진입 : [A] 눌러 초기화 메뉴로 이동한 후, [SET] 누릅니다.
4. 초기화 진행 : [SET] 누르면 경고창이 뜨고 한 번 더 [SET] 누르면 초기화가 진행됩니다.
5. 초기화 완료 : 'Device Init!' 문구가 뜨면 정상적으로 실행된 것 입니다.

⚠ 초기화를 취소하시려면 경고창이 떴을시 [V] 누르세요.  
이전 메뉴로 이동합니다.

#### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고

설정메뉴 > [A][A][A][A] > [SET] > [A][A][A] > [SET] > [SET] > [SET]  
진입      네 칸 이동      메뉴 진입      세 칸 이동      메뉴 진입      경고

## 자가테스트

자가테스트 기능에서 소리/진동/버튼/RF수신/화면 등 기본적인 기능 테스트를 거쳐 이상유무를 진단할 수 있습니다. 단, 제품의 모든 상세기능을 확인할 수 없으니 자세한 사항은 문의해주시기 바랍니다.



### \*버튼 설명

비밀번호 입력창	메뉴 선택	메뉴 이동	이전 메뉴로 이동
SET	SET	△	▽

### \*자가테스트 방법

1. 설정메뉴 진입 : 비밀번호 입력후, 설정 메뉴로 들어갑니다.
2. 장치관리 메뉴 진입 : △ 눌러 장치관리 메뉴로 이동한 후, SET 누릅니다.
3. 자가테스트 메뉴 진입 : SET 눌러 자가테스트메뉴로 진입합니다.
4. 자가테스트 진행 : 테스트를 진행하려면 SET 누르세요.
  - 4-1. 버튼테스트 : △, ▽, SET 차례로 누릅니다.  
화면에 버튼 1,2,3이 다 보인다면 버튼은 정상이며 다음테스트를 진행합니다.
  - 4-2. 소리/진동 확인 : 현재 설정되어 있는 모드로 소리/진동을 확인한 후, 이상이 없으면 SET 눌러 다음 테스트를 진행합니다.
  - 4-2. 벨수신확인 (RF수신) : 벨을 누르면 'RF OK' 라는 문구가 나타나고 이상이 없으면 SET 눌러 다음 테스트를 진행합니다.
  - 4-3. OLED 확인 : OLED전체 화면이 ON되었을 때 이상유무를 육안으로 확인한 후 이상없으면, 누르고 다음 테스트를 진행합니다.
  5. 테스트완료 : 자가테스트를 정상적으로 완료하면 "COMPLETE" 문구가 나타납니다.

### 빠른 실행 순서

\* 설정메뉴 진입 방법 p8 참고



## 주의사항

지정된 기기 이외에는 사용하지 마십시오.

- \* 전용 AC 어댑터 외에는 사용하지 마십시오. 지정된 기기 외의 사용은 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

분해 및 개조를 절대 금지합니다.

- \* 절대 기기를 분해, 개조 또는 임의로 수리하지 마십시오. 파열, 화재, 발열, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

액체를 엷지르거나 이물질을 넣지 마십시오.

- \* 물에 빠뜨리거나 젖은 손, 땀이 난 손으로 만지지 마십시오. 젖은 상태로 계속 사용하면 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

강한 충격을 가하지 마십시오.

- \* 본 제품을 부딪치거나 떨어뜨리는 등 강한 충격을 가하지 마시기 바랍니다. 액정이 파손되어 부상의 원인이 되거나, 내장된 부품이 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

**수리 신청 방법** 홈페이지를 통한 제품 A/S 접수 또는 영업점에 문의해 주시기 바랍니다.

수리를 의뢰할 경우, 다음 사항에 주의해 주세요.

- ▶ A/S 센터에 제품이 도착한 후 발송까지 5일(영업일 기준) 가량 소요됩니다.
- ▶ 보증기간 내의 제품의 경우에는 반드시 보증서를 동봉해 주십시오.

단, 보증서 내용을 확인할 수 없을 만큼 훼손 되었거나 소비자 과실로 인한 파손/ 고장 등에 대해서는 보증기간 일지라도 유상수리로 처리될 수 있습니다.

## 상품의 사용 및 취급에 관한 문의

전화 문의

**대표전화 1566-8085**

평 일 09:00 ~ 7:00

토요일 09:00 ~ 3:00

인터넷문의

<http://www.nttworks.com>

<http://www.syscall.co.kr>

## 품질보증서

### 품질보증서

엔티웍스의 SB-600 을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 구입하신 제품의 품질보증 기간은 1년이며, 보상 기준은 재정경제부 고시 소비자 피해 보상 기준에 따릅니다. 품질 보증에 대한 규약은 다음과 같으니 사용전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주)엔티웍스



### 품질 보증 규약

1. 보증 대상 기기 : SB-600
2. 보증 기간 : 제품 구입 후 1년
  - 사용자가 구매일을 증명하지 못할 경우 - 제조년월로부터 1년 6개월
3. 피해 보상 근거 재정경제부 고시 소비자 피해 보상 규정
4. 보증내용
  - 1) 초도불량
    - 구매 후 1개월, 제조일로부터 3개월 이내
  - 2) 무상 서비스
    - 보증기간 내 정상적인 사용환경에서 발생한 문제시
    - 구입처에서 제품 교환이나 환불 시 왕복 택배비 및 수수료 제외하여 배상
  - 3) 유상 서비스
    - 무상보증기간이 경과 후 발생한 제품의 하자
  - 4) 배송 서비스
    - 보증기간 내 AS제품에 한해 로젠택배 이용시만 착불, 다른 택배 이용시 선불
    - 보증기간 외에는 소비자 전액부담
    - 본사 테스트 후 문제 없을 경우 택배비는 착불 발송
  - 5) 고객센터지원센터 서비스
    - 유상 비용 및 유상 처리 관련 문의
    - 보상판매 안내 : 수리불가 제품 및 무상 보증기간 외 제품일 경우
5. 서비스 장소 : 구입처 또는 본사 고객센터

syscall



|주|엔|티|웍|스



서울시 은평구 갈현동 413-9 별과빛 B/D  
고객지원센터 : 1566-8085 FAX : 02)325-8672

